





de Montageanleitung  
en Installation instructions  
fr Notice d'installation  
it Istruzioni d'installazione  
nl Installatie-instructies  
da Installationsvejledning  
pt Instruções de instalação  
es Instrucciones de montaje  
el Οδηγίες εγκατάστασης


no Installasjonsveiledning  
sv Installationsanvisningar  
fi Asennusohjeet  
ru Инструкция по установке  
cs Pokyny k instalaci  
pl Instrukcje montażu  
tr Kurulum talimatları

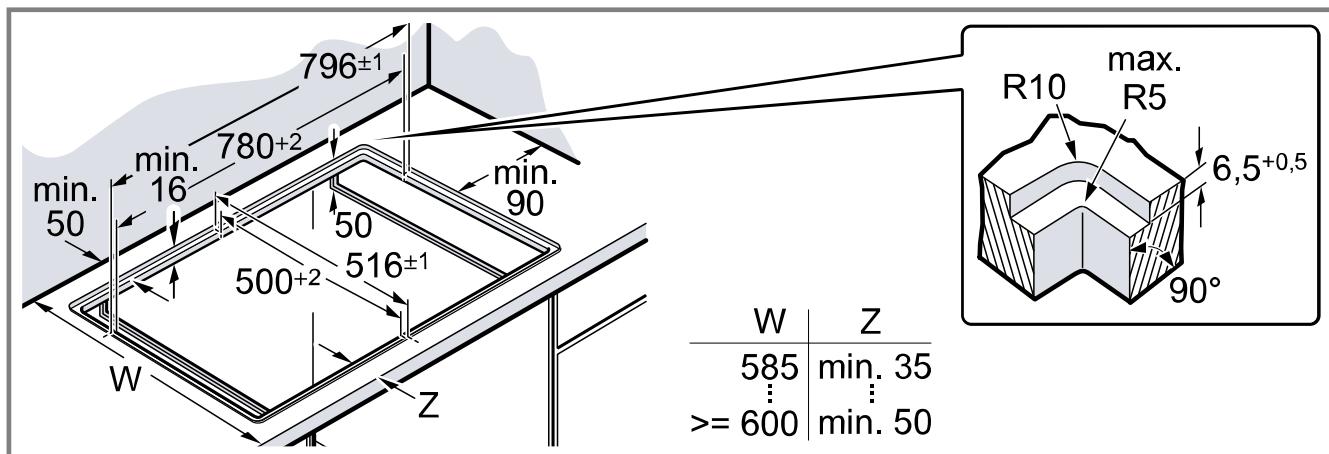

1

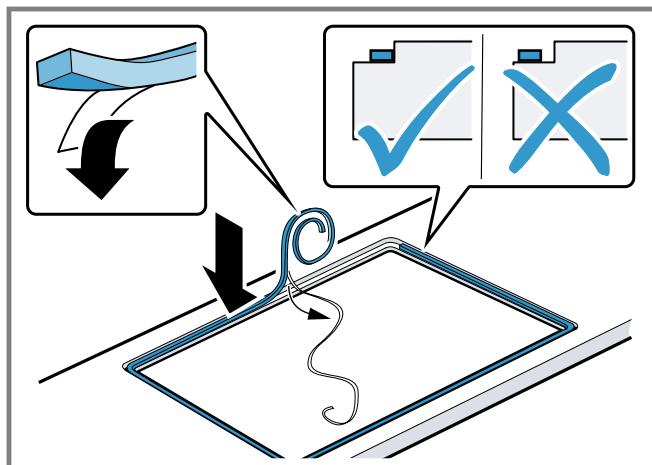

2

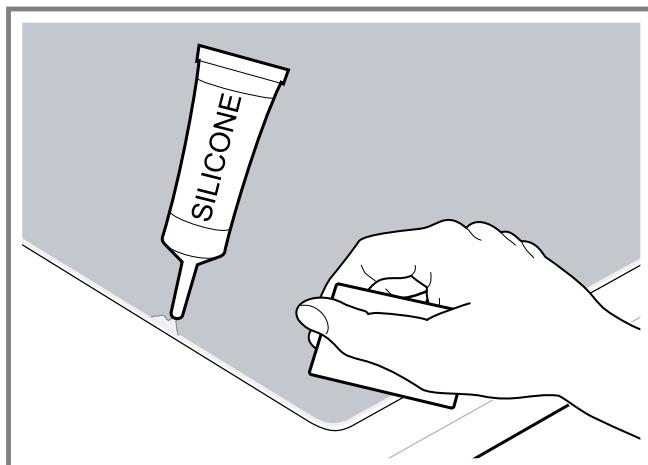

3

de

## ⚠ Sichere Montage

Beachten Sie diese Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät montieren.

- Elektrischer Anschluss nur durch konzessioniertes Fachpersonal. Bei Falschanschluss erlischt die Garantie.

- Nur ein fachgerechter Einbau nach dieser Montageanweisung garantiert einen sicheren Gebrauch. Bei Schäden durch nicht fachgerechten Einbau haftet der Monteur.

### Unterbau

Keine Kühlgeräte, Geschirrspüler, unbelüftete Backöfen und Waschmaschinen unterbauen.

- Wenn Sie einen Backofen unterbauen, muss die Arbeitsplattendicke mindestens 30 mm betragen, in manchen Fällen auch mehr. Beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung des Backofens.

- Achten Sie darauf, dass vorstehende Teile wie z.B. das Netzanschlussgehäuse oder das Netzschlusskabel nicht mit z.B. einer Schublade kollidieren.

## Zwischenboden

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist, muss ein Zwischenboden montiert werden.

- Fragen Sie im Fachhandel nach einem Zwischenboden als Zubehör.
- Wenn Sie einen eigenen Zwischenboden verwenden, muss der Mindestabstand zum Netzschluss des Geräts 10 mm betragen.

## Möbel vorbereiten

Die Arbeitsplatte muss eben, waagrecht und stabil sein.

- Lassen Sie den Arbeitsplattenausschnitt nur in einer Fachwerkstatt anfertigen.
- Nur wasserfeste Arbeitsplatten verwenden (z.B. Naturstein).
- Die Einbaumöbel inklusive Wandabschlussleisten müssen mindestens 90 °C hitzebeständig sein.
- Eine Nischenverkleidungen innerhalb des 50 mm Abstands zur Rückwand darf nicht brennbar sein (z.B. Fliesen, Stein).

→ Abb. 1

## Elektrischer Anschluss

Zum Schutz das Gerät erst aus den Styroporschalen nehmen, wenn Sie das Gerät in den Ausschnitt drücken. Das Gerät nie hochkant auf einer Geräteseite abstellen.

- Überprüfen Sie vor dem Geräteanschluss die Hausinstallation.
- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur in Verbindung mit Schutzleiteranschluss betrieben werden.
- In der festverlegten elektrischen Installation ist eine Trennvorrichtung in den Phasen nach den Errichtungsbestimmungen vorzusehen.
- Wenn auf dem Display des Geräts **U400** erscheint, ist es falsch angeschlossen. Gerät vom Netz trennen, Anschluss überprüfen.

## Anschluss ohne vormontierter Leitung

Das Kochfeld nur nach Anschlussbild anschließen.

- Die beiliegenden Kupferbrücken bei Bedarf einbauen.
- Bei 3-/2-phasigem Anschluss (3 N~/2 N~) muss die Netzanschlussleitung Typ H05 VV-F oder höherwertig entsprechen.
- Der Adernquerschnitt ist entsprechend der Strombelastung zu bestimmen. Nicht zulässig ist ein Querschnitt < 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Bei einphasigem Anschluss (1 N~) ist die Netzschlussleitung H05RR-F3G4 (Länge 1 m) beim Kundendienst erhältlich.

## Kochfeld einsetzen

1. Die beiliegende Dichtung aufkleben.  
→ Abb. 2
2. Das Kochfeld waagerecht einsetzen und ausrichten. Die Leitungen nicht einklemmen und nicht über scharfe Kanten führen.
3. Das Gerät auf Funktion überprüfen.
4. Den Spalt zwischen Arbeitsplatte und Keramikplatte mit geeignetem Silikonkleber verfügen. Vor der Hautbildung den Silikonkleber mit einem mit Seifenlösung angefeuchtetem Rakel oder Finger glätten.  
→ Abb. 3

## Hinweise

- Gerät erst nach Aushärten des Silikonklebers in Betrieb nehmen.
- Bei Naturstein-Arbeitsplatten kann es bei Verwendung ungeeigneter Silikonkleber zu Verfärbungen kommen. Ein geeigneter Kleber ist über unseren Kundendienst zu beziehen.

## Kochfeld ausbauen

1. Das Gerät spannungslos machen.
2. Die Dichtung entlang der Keramikplatte umlaufend ausschneiden.
3. Das Kochfeld von unten herausdrücken.

en

## Safe installation

Follow these safety instructions when installing the appliance.

- Electrical connection must only be carried out by licensed specialist staff. Incorrect connection will invalidate the warranty.
- The safe operation of this appliance can only be guaranteed if it has been installed to a professional standard in accordance with these installation instructions. The installer shall be liable for any damage resulting from incorrect installation.

## Built-under

Do not install refrigerators, dishwashers, non-ventilated ovens or washing machines underneath the appliance.

- If you fit an oven below the appliance, the worktop must be at least 30 mm thick, in certain cases even thicker. Observe the information in the oven installation instructions.
- Make sure that projecting parts such as the mains housing or the mains cable do not collide, e.g. with a drawer.

## Intermediate floor

If the underside of the hob can be touched, an intermediate floor must be fitted.

- Ask your specialist retailer for an intermediate floor as an accessory.
- If you use your own intermediate floor, the minimum distance to the mains connection of the appliance must be 10 mm.

## Preparing the units

The worktop must be level, horizontal and stable.

- Have the worktop cut-out made in a specialist workshop only.
- Use only water-resistant work surfaces (e.g. natural stone).
- The fitted units, including wall finishing strips, must be heat-resistant to at least 90 °C.
- Niche cladding within 50 mm of the back wall must not be combustible (e.g. tiles, stone).

→ Fig. 1

## Electrical connection

To protect the appliance, do not remove it from the polystyrene trays until you press the appliance into the cut-out. Never lay the appliance down flat on its side.

- Check the household wiring before connecting the appliance.

- The appliance fulfils the requirements of protection class I and must only be operated in conjunction with an earth conductor.
- In the permanent electrical installation, a partition must be provided in the phases in accordance with the installation regulations.
- If **U400** appears on the appliance's display, it has not been connected correctly. Disconnect the appliance from the mains and check the connection.

### Connecting without a pre-installed cable

Only connect the hob in accordance with the connection diagram.

- If required, install the enclosed copper bridges.
- For a 3-/2-phase connection ( $3 N^{\sim}/2 N^{\sim}$ ), the power cable must correspond to type H05 VV-F or a higher rating.
- Use the current load to determine which wire cross-section you require. A cross-section of  $< 1.5 \text{ mm}^2$  is not permitted.
- For a single-phase connection ( $1 N^{\sim}$ ), the power cable H05RR-F3G4 (length 1 m) is available from customer service.

### Installing the hob

- Bond the supplied seal in place.  
→ Fig. 2
- Install and align the hob so that it is horizontal. Ensure that the cables are not trapped or pinched, and do not route them over sharp edges.
- Check that the appliance works correctly.
- Use a suitable silicone adhesive to fill the gap between the work surface and the ceramic plate. Before a skin forms on the silicone adhesive, smooth it with a scraper, or your finger, wetted with soapy water.  
→ Fig. 3

#### Notes

- Do not use the appliance until the silicone adhesive has cured.
- If you use an unsuitable silicone adhesive on natural stone work surfaces, it may cause discolouration. A suitable adhesive can be obtained from our customer service.

### Removing the hob

- Disconnect the appliance from the power supply.
- Cut the seal around the ceramic plate.
- Push out the hob from below.

**fr**

## Installation en toute sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous installez cet appareil.

- Branchement électrique uniquement par un personnel qualifié agréé. Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Seule une installation effectuée selon les présentes recommandations de montage garantit une utilisation en toute sécurité. L'installateur est responsable en cas de dommages dus à une installation incorrecte.

### Éléments installés en dessous

N'installez aucun réfrigérateur, lave-vaisselle, four non ventilé ou lave-linge en-dessous.

- Si vous installez un four en-dessous, l'épaisseur du plan de travail doit être d'au moins 30 mm, voire plus dans certains cas. Respectez les instructions de montage du four.
- Veillez à ce que les parties saillantes, telles que le boîtier d'alimentation ou le câble d'alimentation, n'entrent pas en collision avec un tiroir, par exemple.

### Plancher intermédiaire

Si le dessous de la table de cuisson peut être touché, il est nécessaire de monter un plancher intermédiaire.

- Des planchers intermédiaires sont en vente dans le commerce spécialisé comme accessoire.
- Si vous utilisez votre propre plancher intermédiaire, la distance minimale par rapport à la prise secteur de l'appareil doit être de 10 mm.

### Préparation du meuble

Le plan de travail doit être plat, horizontal et stable.

- La découpe du plan de travail ne doit être réalisée que dans un atelier spécialisé.
- Utilisez uniquement des plans de travail imperméables (par exemple en pierre naturelle).
- Les meubles d'encastrement, y compris les plinthes de finition murale, doivent résister à une chaleur d'au moins 90 °C.
- Un revêtement de niche situé à moins de 50 mm de la paroi arrière doit être incombustible (par ex. carrelages, pierre).

→ Fig. 1

### Branchement électrique

Pour le protéger, retirez l'appareil des coques en polystyrène uniquement avant l'enfoncer dans la découpe. Ne posez jamais l'appareil à la verticale sur un de ses côtés.

- Avant de raccorder l'appareil, vérifiez l'installation domestique.
- L'appareil correspond à la classe de protection I et doit uniquement être utilisé avec un raccordement à la terre.
- Dans l'installation à câblage fixe, un système coupe-circuit dans les phases est à prévoir conformément aux réglementations d'installation.
- Si **U400** apparaît sur l'affichage de l'appareil, c'est qu'il est mal raccordé. Débranchez l'appareil du secteur, vérifiez le branchement.

### Raccordement sans câble prémonté

Raccordez la table de cuisson uniquement selon le schéma de raccordement.

- Installez les ponts en cuivre joints si nécessaire.
- Pour un raccordement triphasé/biphasé ( $3 N^{\sim}/2 N^{\sim}$ ), le câble d'alimentation secteur doit être de type H05 VV-F ou supérieur.
- Déterminez la section de câble requise selon la charge de courant. Une section  $< 1,5 \text{ mm}^2$  n'est pas autorisée.
- Le câble de raccordement secteur H05RR-F3G4 (longueur 1 m) pour un raccordement monophasé ( $1 N^{\sim}$ ) est disponible auprès du service après-vente.

### Mise en place de la table de cuisson

- Collez le joint fourni.  
→ Fig. 2
- Mettez en place la table de cuisson horizontalement et alignez-la. Ne coincez pas les câbles et ne les faites pas passer au-dessus d'arêtes vives.
- Contrôlez le fonctionnement de l'appareil.

4. Jointoyez l'espace entre le plan de travail et la plaque en céramique avec une colle silicone appropriée. Avant la formation d'une pellicule, laissez la colle silicone avec un racloir mouillé avec de l'eau savonneuse ou laissez-la avec le doigt.

→ Fig. 3

#### Remarques

- Mettez l'appareil en service uniquement une fois que la colle de silicone a durci.
- En cas de plans de travail en pierre naturelle, l'utilisation d'une colle de silicone inappropriée peut occasionner des décolorations. Une colle appropriée est en vente auprès de notre service après-vente.

#### Démontage de la table de cuisson

1. Mettez l'appareil hors tension.
2. Découpez le joint le long de la plaque céramique.
3. Faites sortir la table de cuisson en la poussant par le bas.

it

## Montaggio sicuro

Osservare le presenti avvertenze di sicurezza durante il montaggio dell'apparecchio.

- L'allacciamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente da un tecnico specializzato. In caso di allacciamento scorretto decade la garanzia.
- L'utilizzo sicuro viene garantito solo se il montaggio è stato effettuato in modo corretto secondo le presenti istruzioni. In caso di danni dovuti a un montaggio non a norma la responsabilità ricade su chi ha montato l'apparecchio.

#### Installazione sottopiano

Non è consentito incassare al di sotto dell'apparecchio frigoriferi, lavastoviglie, forni non ventilati o lavatrici.

- Se si installa un forno sottopiano, lo spessore del piano di lavoro deve essere di almeno 30 mm, in alcuni casi anche maggiore. Prestare attenzione alle avvertenze presenti nelle istruzioni per il montaggio del forno.
- Prestare attenzione che le parti sporgenti, ad es. la scatola di collegamento alla rete o il cavo per il collegamento elettrico, non tocchino ad es. un cassetto.

#### Doppiofondo

Se è possibile toccare il lato inferiore del piano di cottura, è necessario montare un doppiofondo.

- Richiedere presso un rivenditore specializzato un doppiofondo come accessorio.
- Se si utilizza un proprio doppiofondo, la distanza minima dal collegamento elettrico dell'apparecchio deve essere di 10 mm.

#### Preparazione dei mobili

Il piano di lavoro deve essere piano, orizzontale e stabile.

- Far realizzare il taglio del piano di lavoro solo in un laboratorio specializzato.
- Utilizzare esclusivamente piani di lavoro resistenti all'acqua (ad es. in pietra).

- I mobili da incasso, inclusi i listelli di chiusura, devono essere refrattari fino ad almeno una temperatura pari a 90 °C.
- Il rivestimento della nicchia entro i 50 mm di distanza dalla parete posteriore non deve essere infiammabile (ad es. piastrelle, pietra).

→ Fig. 1

#### Allacciamento elettrico

Per motivi di protezione, non rimuovere l'apparecchio dalle vaschette di polistirolo prima di averlo inserito nell'apertura. Non collocare mai l'apparecchio in posizione verticale su un lato.

- Prima dell'allacciamento dell'apparecchio, controllare l'impianto domestico.
- L'apparecchio rientra nella classe di protezione I e può essere messo in funzione solo se collegato a un conduttore di terra.
- Durante la posa fissa dell'installazione elettrica, è da prevedere un dispositivo di separazione nelle fasi conformemente alle disposizioni dell'allestimento.
- Se sul display dell'apparecchio viene visualizzato **'U 400'**, significa che l'allacciamento non è stato effettuato in modo corretto. Disconnettere l'apparecchio dalla rete; verificare l'allacciamento.

#### Allacciamento senza cavo pre-montato

Collegare il piano cottura, attenendosi allo schema di allacciamento.

- Se occorre, montare i ponticelli in rame forniti in dotazione.
- Per l'attacco a 2/3 fasi (3 N~/2 N~), il cavo di collegamento alla rete elettrica deve corrispondere al modello H05 VV-F o superiore.
- Determinare la sezione dei fili conformemente al carico elettrico. Una sezione < 1,5 mm<sup>2</sup> non è consentita.
- Per ciò che riguarda il collegamento monofase (1 N~) è possibile richiedere il cavo di allacciamento alla rete H05RR-F3G4 (lunghezza 1 m) al servizio assistenza tecnica.

#### Inserimento del piano cottura

1. Applicare la guarnizione fornita.

→ Fig. 2

2. Inserire e allineare il piano cottura orizzontalmente. Fare in modo che i cavi di alimentazione non rimangano incastrati e non passino su spigoli vivi.
3. Controllare il funzionamento dell'apparecchio.
4. Sigillare la fessura tra il piano di lavoro e il piano in ceramica con un adesivo a base di silicone adatto. Prima che si formi la pellicola, lasciare l'adesivo a base di silicone con una racla o un dito inumiditi con acqua e sapone.

→ Fig. 3

#### Note

- Mettere in funzione l'apparecchio solo una volta che il silicone si è asciugato completamente.
- In caso di piani di lavoro in pietra, l'utilizzo di un adesivo a base di silicone non adatto può modificare il colore della superficie. Presso il nostro centro di assistenza clienti è disponibile un adesivo adatto.

#### Smontaggio del piano cottura

1. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Tagliare la guarnizione lungo il piano in ceramica.
3. Estrarre il piano cottura spingendolo dal basso.

## Veilige montage

Neem bij het monteren van het apparaat de veiligheidsaanwijzingen in acht.

- Elektrische aansluiting: alleen door een erkend vakman. In geval van een verkeerde aansluiting komt de garantie te vervallen.
- Alleen als de inbouw op deskundige wijze en conform dit installatievoorschrift wordt uitgevoerd, is de veiligheid bij het gebruik gegarandeerd. Bij schade als gevolg van een niet-deskundige inbouw is de monteur aansprakelijk.

### Onderbouw

Geen koelapparaten, vaatwasmachines, ovens zonder ventilatie en wasmachines onderbouwen.

- Als u een oven onderbouwt, moet de werkbladdikte minstens 30 mm bedragen, in sommige gevallen ook meer. Neem de aanwijzingen in de installatiehandleiding bij de oven in acht.
- Let erop dat uitstekende delen, zoals de behuizing of het snoer van de netaansluiting, niet in botsing komen met bijvoorbeeld een lade.

### Tussenbodem

Wanneer de onderkant van de kookplaat kan worden aangeraakt, moet er een tussenschot worden gemonteerd.

- Informeer in de vakhandel of er een tussenschot als accessoire verkrijgbaar is.
- Wanneer u een eigen tussenschot gebruikt, moet de minimale afstand tot de netaansluiting van het apparaat 10 mm zijn.

### Meubel voorbereiden

Het werkblad dient egaal, waterpas en stabiel te zijn.

- Laat de werkbladuitsparingen alleen in een gespecialiseerde werkplaats vervaardigen.
  - Alleen waterbestendige werkbladen (bijv. natuursteen) gebruiken.
  - De inbouwmeubelen inclusief wandafsluitstrips moeten minstens 90°C hittebestendig zijn.
  - Een nisbekleding binnen 50 mm afstand tot de achterwand mag niet brandbaar zijn (bijv. tegels, steen).
- Fig. 1

### Elektrische aansluiting

Ter bescherming het apparaat eerst uit de piepschuimverpakking halen, wanneer u het apparaat in de uitsparing drukt. Plaats het apparaat niet rechtop op een zijkant van het apparaat.

- Controleer de elektrische installatie van de woning voordat u het apparaat aansluit.
- Het apparaat voldoet aan veiligheidsklasse I en mag alleen in combinatie met een geaarde aansluiting worden gebruikt.
- De geïnstalleerde elektrische installatie dient volgens de opbouovoorschriften in de fasen te worden voorzien van een separator.
- Als op het display van het apparaat **U400** verschijnt, is het verkeerd aangesloten. Scheid het apparaat van het net, controleer de aansluiting.

### Aansluiting zonder voorgemonteerde kabel

Sluit de kookplaat alleen aan volgens het aansluitschema.

- Bouw indien nodig de meegeleverde koperbruggen in.
- Bij 3-/2-fasige aansluiting (3 N~/2 N~) moet de netaansluiting type H05 VV-F of hoger zijn.
- De draaddiameter moet overeenkomstig de stroombelasting worden bepaald. Niet toegestaan is een diameter < 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Bij een eenfasige aansluiting (1N~) is bij de servicedienst de netaansluiteiding H05RR-F3G4 (lengte 1 m) verkrijgbaar.

### Kookplaat inbrengen

1. De meegeleverde afdichting vastplakken.  
→ Fig. 2
2. De kookplaat horizontaal plaatsen en uitrichten. De leidingen niet inklemmen en niet over scherpe randen leiden.
3. Het apparaat op werking controleren.
4. De spleet tussen werkblad en keramiekplaat vullen met een geschikte siliconenlijm. Voordat er zich een vel vormt, de siliconenlijm met behulp van een met een zeepoplossing bevochtigde rakel of vinger gladstrijken.  
→ Fig. 3

### Opmerkingen

- Toestel pas na het uitharden van de siliconenlijm in gebruik nemen.
- Bij werkbladen van natuursteen kan het gebruik van ongeschikte siliconenlijm leiden tot verkleuringen. Een geschikte lijm kan via onze klantenservice worden betrokken.

### Uitbouw van de kookplaat

1. Maak het apparaat spanningsloos.
2. De afdichting langs de keramiekplaat omlopend uitsnijden.
3. De kookplaat er van onderaf uitdrukken.

### da

## Sikker montage

Overhold disse sikkerhedsanvisninger under montagen af apparatet.

- Elektrisk tilslutning: Må kun foretages af en autoriseret elektriker. Ved forkert tilslutning bortfalder garantiens gyldighed.
- Der kan kun garanteres for sikkerheden ved brugen af apparatet, hvis indbygning foretages i henhold til denne montageanvisning. Montøren hæfter for skader, som skyldes ukorrekt indbygning.

### Indbygning

Der må ikke indbygges køle-/fryseskabe, opvaskemaskiner, uventilerede ovne eller vaskemaskiner under apparatet.

- Hvis der indbygges en ovn, skal bordpladen være mindst 30 mm tyk og i nogle tilfælde endnu tykkere. Følg anvisningerne i ovnens montagevejledning.
- Sørg for, at fremspringende dele, som f.eks. nettilslutningsboksen eller netledningen, ikke kolliderer med f.eks. en skuffe.

### Mellembund

Hvis kogesektionens underside kan berøres, skal der monteres en mellembund.

- Der kan fås mellembunde som tilbehør hos forhandleren.

- Hvis der anvendes en anden melembund, skal afstanden til apparatets nettilslutning være mindst 10 mm.

## Forberedelse af indbygningsskab

Bordpladen skal være plan, vandret og stabil.

- Lad et professionelt værksted udføre udskæringen i bordpladen.
- Anvend kun vandfaste bordplader (f.eks. af natursten).
- Indbygningsmøbler inklusive vægkantlister skal være varmebestandige op til minimum 90 °C.
- En nicheindklædning indenfor en afstand på 50 mm fra bagvæggen må ikke være brændbar (f.eks. fliser, sten).

→ Fig. 1

## Elektrisk tilslutning

For at beskytte apparatet skal det først tages ud af styropor-skallerne, når apparatet trykkes på plads i udskæringen. Stil aldrig apparatet på højkant på den ene side.

- Kontroller den elektriske installation i huset, inden apparatet tilsluttes.
- Apparatet opfylder beskyttelseskasse I og må udelukkende anvendes med en tilsluttet jordforbindelse.
- Ved en fast elektrisk installation skal der være monteret en afbryderanordning på faserne i henhold til installationsbestemmelserne.
- Hvis **U400** vises på apparatets display, er det tilsluttet forkert. Afbryd forbindelsen til strømforsyningen, og kontroller tilslutningen.

## Tilslutning uden formonteret ledning

Kogesektionen må kun tilsluttes iht. tilslutningsdiagrammet.

- Monter om nødvendigt de medfølgende kobberkortslutningsbøjler.
- Ved 3-/2-faset tilslutning (3 N~/2 N~) skal nettilslutningsledningen være type H05 VV-F eller højere.
- Fastlæg ledningstværsnittet svarende til strømbelastningen. Et ledningstværsnit på < 1,5 mm<sup>2</sup> er ikke tilladt.
- Ved enfaset tilslutning (1N~) fås nettilslutningsledningen H05RR-F3G4 (længde 1 m) hos kundeservice.

## Isætning af kogesektion

- Klæb den vedlagte tætning på.

→ Fig. 2

- Placer kogesektionen vandret, og indjuster den. Ledningerne må ikke komme i klemme eller lægges over skarpe kanter.
- Kontroller apparatets funktion.

- Spalten imellem bordpladen og keramikpladen skal fuges med en egnede silikonmasse. Glat silikonmassen med en spartel eller med en finger, som er fugtet med sæbevand, inden overfladen størkner.

→ Fig. 3

## Bemærkninger

- Apparatet må først tages i brug, når silikonmasse er hærdet igennem.
- Ved bordplader af natursten kan en uegnede silikonmasse forårsage misfarvninger. Der kan bestilles egnede silikonmasse via vores kundeservice.

## Demontering af kogesektion

- Apparatet skal gøres spændingsfrit.
- Skær tætningen op hele vejen rundt om keramikpladen.

- Tryk kogesektionen op nedefra.

pt

## Montagem segura

Respeite estas indicações de segurança quando montar o aparelho.

- A ligação elétrica deve ser efetuada apenas por um especialista. Uma ligação errada anula a garantia.
- Apenas uma montagem profissional de acordo com estas instruções de montagem garante uma utilização segura. Os danos causados por uma montagem incorreta são da responsabilidade do instalador.

## Montagem sob bancada

Por baixo não devem ser instalados frigoríficos, máquinas de lavar loiça, fornos sem ventilação e máquinas de lavar roupa.

- Se montar por baixo um forno, a espessura da placa de trabalho tem de ter, no mínimo, 30 mm, em alguns casos até mais. Respeite as indicações constantes das instruções de montagem do forno.
- Certifique-se de que as peças salientes, como p. ex. a caixa da fonte de alimentação ou o cabo de ligação à rede elétrica, não colidem com, p. ex., uma gaveta.

## Fundo falso

Se for possível tocar na parte inferior da placa de cozinar, é necessário instalar um fundo falso.

- Procure no comércio especializado um fundo falso como acessório.
- Se utilizar um fundo falso próprio, a distância mínima em relação à ligação elétrica do aparelho deverá ser de 10 mm.

## Preparar o móvel

A bancada deve ser plana, horizontal e robusta.

- Mande fazer o nicho da bancada de trabalho apenas numa oficina especializada.
- Use apenas bancadas estanques à água (por ex., pedra natural).
- Os móveis de encastrar, incluindo frisos de remate da parede, têm de ser resistentes ao calor até, no mínimo, 90 °C.
- Um revestimento de nicho situado a menos de 50 mm da parede traseira não pode ser combustível (p. ex., azulejos, pedra).

→ Fig. 1

## Ligaçao elétrica

Para o proteger, retire o aparelho dos invólucros de esferovite unicamente antes de o inserir no recorte. Nunca coloque o aparelho de canto sobre um dos lados do mesmo.

- Verifique a instalação da casa antes de ligar o aparelho.
- O aparelho atende à classe de proteção I e só pode ser utilizado em conjunto com uma ligação de condutor de proteção.
- Na instalação elétrica fixa deve estar previsto um dispositivo de corte nas fases de acordo com as regras de instalação.
- Se aparecer **U400** no visor do aparelho, a ligação foi efetuada incorretamente. Desligue o aparelho da corrente e verifique a ligação.

## Ligação sem cabo pré-instalado

Ligue a placa de cozinhar apenas de acordo com o esquema de ligações.

- Se necessário, instale as pontes de cobre fornecidas.
- Em caso de ligação trifásica/bifásica ( $3 N^{\sim}/2 N^{\sim}$ ), o cabo de ligação à rede deve corresponder ao tipo H05 VV-F ou superior.
- A secção transversal do fio deve ser determinada de acordo com a carga de corrente. Não é permitida uma secção transversal  $< 1,5 \text{ mm}^2$ .
- No caso de uma ligação monofásica ( $1N^{\sim}$ ), o cabo de ligação à rede H05RR-F3G4 (comprimento 1 m) está disponível no serviço de assistência técnica.

## Inserir a placa de cozinhar

1. Cole o vedante fornecido.  
→ Fig. 2
2. Insira a placa de cozinhar na horizontal e alinhe-a. Não entale os cabos, nem os passe sobre arestas vivas.
3. Verifique a função do aparelho.
4. Sele a fenda entre a bancada e a placa cerâmica com uma cola de silicone adequada. Antes que a cola forme pele, alise-a com uma espátula ou o dedo molhados numa solução de sabão.  
→ Fig. 3

### Notas

- Coloque o aparelho em funcionamento apenas quando a cola de silicone estiver completamente seca.
- Nas bancadas de pedra natural, uma cola de silicone não adequada poderá provocar descolorações. Poderá adquirir uma cola adequada nos nossos Serviços de Assistência Técnica.

## Desmontar a placa de cozinhar

1. Desligue o aparelho da corrente.
2. Corte o vedante ao longo da placa de cerâmica.
3. Retire a placa de cozinhar, pressionando-a pelo lado de baixo.

es



## Montaje seguro

Tener en cuenta estas indicaciones de seguridad al montar el aparato.

- La conexión eléctrica solo puede realizarla personal especializado autorizado. Si se hace una conexión incorrecta, la garantía no tendrá validez.
- Solo una instalación profesional de conformidad con estas instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro. El montador será el responsable de los daños causados por una instalación incorrecta.

## Montaje bajo encimera

No montar debajo neveras, lavavajillas, hornos sin ventilación ni lavadoras.

- En caso de montar un horno, el grosor de la encimera debe ser de 30 mm como mínimo, en algunos casos, incluso más. Observar las indicaciones de las instrucciones de montaje del horno.

- Prestar atención a que ninguna parte que sobresalga, como la caja de la conexión a red o el cable de conexión a red, choque, p. ej., con un cajón.

## Panel intermedio

Si la parte inferior de la placa de cocción queda accesible, debe montarse un panel intermedio.

- Pedir en un establecimiento especializado un panel intermedio como accesorio.
- Si se utiliza un panel intermedio propio, la distancia mínima de la conexión a red del aparato debe ser de 10 mm.

## Preparar el mueble

La encimera debe ser plana, horizontal y estable.

- Encargar a un taller especializado la realización del hueco de la encimera.
- Emplear solamente encimeras resistentes al agua (p. ej. piedra natural).
- Los muebles para placas y hornos, incluidos los embellecedores de pared, deben resistir temperaturas de  $90^{\circ}\text{C}$  como mínimo.
- El revestimiento del hueco colocado a una distancia de 50 mm respecto a la pared posterior del aparato no debe ser inflamable (p. ej., baldosas o piedra).

→ Fig. 1

## Conexión eléctrica

Para proteger el aparato, extraerlo primero de las bandejas de poliestireno cuando se haga presión en el hueco. No colocar nunca el aparato de canto sobre un lateral del aparato.

- Comprobar la instalación doméstica antes de conectar el aparato.
- El aparato pertenece a la clase de protección I y solo puede utilizarse en combinación con una conexión con conductor de toma a tierra.
- Según las normas, la instalación eléctrica con toma a tierra deberá disponer de un dispositivo de separación en las fases.
- Si en la pantalla del aparato aparece **L400**, significa que está mal conectado. Desconectar el aparato de la red y comprobar la conexión.

## Conexión sin cable premontado

Conectar la placa de cocción según el esquema de conexión.

- En caso necesario, montar los puentes de cobre suministrados.
- En una conexión trifásica/bifásica ( $3 N^{\sim}/2 N^{\sim}$ ) el cable de conexión a la red debe corresponder al tipo H05 VV-F o superior.
- La sección transversal del cable está determinada de acuerdo con la carga de corriente. No está permitido utilizar una sección transversal  $< 1,5 \text{ mm}^2$ .
- En caso de una conexión monofásica ( $1N^{\sim}$ ), el cable de conexión a la red H05RR F3G4 (1 m de largo) se encuentra disponible en nuestro servicio de asistencia técnica.

## Colocar la placa de cocción

1. Pegar la junta suministrada.

→ Fig. 2

2. Colocar la placa de cocción en posición horizontal y alinearla. No aprisionar los cables ni pasarlo por bordes afilados.

3. Comprobar el funcionamiento del aparato.

4. Sellar el hueco entre la encimera y la vitrocerámica con una cola de silicona adecuada. Alisar la cola de silicona con una rasqueta humedecida con una solución jabonosa o con el dedo antes de que se forme una película.

→ Fig. 3

#### Notas

- No poner en funcionamiento el aparato hasta que la cola de silicona se haya endurecido.
- Si no se emplea una cola de silicona adecuada para encimeras de piedra natural, pueden producirse alteraciones cromáticas. En nuestro Servicio de Asistencia Técnica se pueden adquirir colas adecuadas.

#### Desmontar la placa de cocción

1. Desconectar el aparato de la corriente.
2. Cortar la junta por todo el contorno a lo largo de la vitrocerámica.
3. Extraer la placa de cocción ejerciendo presión desde abajo.

el

#### Ασφαλής συναρμολόγηση

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας, όταν συναρμολογείτε τη συσκευή.

- Ηλεκτρική σύνδεση μόνο από έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο. Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης παύει να ισχύει η εγγύηση.
- Μόνο η σωστή εγκατάσταση, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης, εγγυάται την ασφαλή λειτουργία. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν ζημιές από λάθος εγκατάσταση, την ευθύνη φέρει ο εγκαταστάτης.

#### Τοποθέτηση κάτω από πάγκο

Καμία τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο εργασίας ψυγείων, πλυντηρίων πιάτων, φούρνων χωρίς αερισμό και πλυντηρίων ρούχων.

- Εάν τοποθετήστε έναν φούρνο κάτω από τον πάγκο εργασίας, πρέπει το πάχος του πάγκου εργασίας να ανέρχεται το λιγότερο στα 30 mm, σε ορισμένες περιπτώσεις σε επίσης περισσότερο. Προσέξτε τις υποδείξεις στις οδηγίες συναρμολόγησης του φούρνου.
- Προσέξτε, ώστε τα προεξέχοντα μέρη, όπως π.χ. το περιβλήμα σύνδεσης στο δίκτυο ή το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο, να μη συγκρούονται π.χ. με ένα συρτάρι.

#### Ενδιάμεσος πάτος

Εάν η κάτω μεριά της βάσης εστιών είναι προσιτή, πρέπει να τοποθετηθεί ένας ενδιάμεσος πάτος.

- Ρωτήστε στα ειδικά καταστήματα για έναν ενδιάμεσο πάτο ως εξάρτημα.
- Εάν χρησιμοποιήστε έναν δικό σας ενδιάμεσο πάτο, πρέπει η ελάχιστη απόσταση από τη σύνδεση στο δίκτυο της συσκευής να είναι 10 mm.

#### Προετοιμασία του ντουλαπιού

Ο πάγκος εργασίας πρέπει να είναι επίπεδος, οριζόντιος και σταθερός.

- Αναθέστε την κατασκευή του ανοίγματος του πάγκου εργασίας μόνο σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο.

- Χρησιμοποιείτε μόνο πάγκους εργασίας, ανθεκτικούς στο νερό (π.χ. φυσική πέτρα).
- Τα εντοιχιζόμενα ντουλάπια και οι πήχεις τελειώματος τοίχων πρέπει να είναι ανθεκτικά σε θερμοκρασία το λιγότερο μέχρι τους 90 °C.
- Μια επένδυση της θέσης τοποθέτησης εντός μιας απόστασης 50 mm από το πίσω τοίχωμα δεν πρέπει να είναι εύφλεκτη (π.χ. πλακάκια, πέτρα).

→ Eik. 1

#### Ηλεκτρική σύνδεση

Για προστασία, αφαιρέστε τη συσκευή από τα κελύφη φελιζόλ, όταν σπρώξετε τη συσκευή μέσα στο άνοιγμα. Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή όρθια, στηριζόμενη στη μία πλευρά της συσκευής.

- Πριν τη σύνδεση της συσκευής ελέγξτε την οικιακή εγκατάσταση.
- Η συσκευή ανταποκρίνεται στην κατηγορία προστασίας I και επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με μια σύνδεση αγωγού προστασίας (γείωση).
- Στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να προβλέπεται μια διάταξη διακοπής στις φάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.
- Εάν στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής εμφανίζεται , τότε η συσκευή είναι λάθος συνδεδεμένη. Αποσύνδεστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, ελέγξτε τη σύνδεση.

#### Σύνδεση χωρίς προσυναρμολογημένο καλώδιο

Συνδέστε τη βάση εστιών μόνο σύμφωνα με το σχέδιο σύνδεσης.

- Τοποθετήστε, σε περίπτωση που χρειάζεται, τα συνημμένα χάλκινα εξαρτήματα γεφύρωσης.
- Σε περίπτωση 3-/2-φασικής σύνδεσης (3 N~/2 N~) πρέπει το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο να αντιστοιχεί στον τύπο H05 VV-F ή ανώτερο.
- Η διατομή κλώνου πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με το φορτίο ρεύματος. Δεν επιτρέπεται μια διατομή < 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Σε περίπτωση μονοφασικής σύνδεσης (1N~) είναι το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο H05RR-F3G4 (μήκος 1 m) διαθέσιμο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

#### Τοποθέτηση της βάσης εστιών

1. Κολλήστε τη συνημμένη στεγανοποίηση.  
→ Eik. 2
2. Τοποθετήστε τη βάση εστιών οριζόντια και ευθυγραμμίστε την. Μη μαγκώνετε τα καλώδια και μην τα περνάτε πάνω από κοφτερές ακμές.
3. Ελέγξτε τη λειτουργία της συσκευής.
4. Γεμίστε τον αρμό μεταξύ του πάγκου εργασίας και της κεραμικής πλάκας με κατάλληλη κόλλα σιλικόνης. Προτού σχηματιστεί η κρούστα, λειάνετε την κόλλα σιλικόνης με μια σπάτουλα βρεγμένη με σαπουνάδα ή με το δάκτυλο.  
→ Eik. 3

#### Υποδείξεις

- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία, αφού πρώτα σκληρύνει η κόλλα σιλικόνης.
- Στους πάγκους εργασίας από φυσική πέτρα, σε περίπτωση χρήσης ακατάλληλης κόλλας σιλικόνης μπορεί να δημιουργηθούν αποχρώσεις. Μια κατάλληλη κόλλα διατίθεται μέσω της δικής μας υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.

#### Αφαίρεση της βάσης εστιών

1. Θέστε τη συσκευή εκτός τάσης.
2. Κόψτε τη στεγανοποίηση ολόγυρα κατά μήκος της κεραμικής πλάκας.
3. Σπρώξτε από κάτω τη βάση εστιών προς τα έξω.

## Sikker montering

Følg sikkerhetsinstruksene når du monterer apparatet.

- Elektrisk tilkobling skal kun utføres av en autorisert fagperson. Garantien bortfaller ved feil i tilkoblingen.
- Sikker bruk garanteres bare ved korrekt montering i henhold til denne monteringsanvisningen. Installatøren står ansvarlig for skader som oppstår pga. ikke forschriftsmessig montering.

### Underbygg

Må ikke monteres over kjøleapparater, oppvaskmaskiner, stekeovner uten lufting og vaskemaskiner.

- Dersom du monterer en stekeovn under, må benkeplaten ha en tykkelse på minst 30 mm, i mange tilfeller mer. Følg veilederingen i monteringsanvisningen for stekeovnen.
- Påse at deler som stikker fram, f.eks. kapslingen rundt tilkoblingen eller strømkabelen, ikke kolliderer med f.eks. en skuff.

### Mellomplate

Hvis undersiden av koketoppen lar seg berøre, må det monteres en mellomplate.

- Spør i faghandelen etter mellomplate som tilbehør.
- Ved montering av egen mellomplate, skal minsteavstanden til apparatets strømtilkobling være 10 mm.

### Klargjøre innbyggingsskapet

Benkeplaten må være jevn, plan og stabil.

- Få benkeplateutskjäringen utført av fagfolk.
- Bruk bare vannbestandige benkeplater (f.eks. naturstein).
- Innbyggingsskapet inklusive vegglistene må tåle minst 90 °C varme.
- Nisjekledninger som er nærmere bakveggen enn 50 mm, må ikke være brennbare (f.eks. fliser, stein).
- Fig. 1

### Elektrisk tilkobling

For å beskytte apparatet bør du vente med å ta ut isoporforpakningen til du trykker apparatet inn i utskjæringen. Apparatet må aldri stilles på høykant.

- Kontroller el-installasjonen i huset før apparatet kobles til.
- Dette er et apparat i klasse I, og det må kun brukes med en PE-leder.
- I den faste elektriske installasjonen skal det i henhold til regelverket være en skillebryter i fasene.
- Dersom displayet på apparatet viser **U400**, er apparatet feiltilkoblet. Koble apparatet fra strømnettet, og kontroller tilkoblingen.

### Tilkobling uten formonert ledning

Koketoppen må kun kobles til iht. tilkoblingsskissen.

- Monter de medfølgende kobberlaskene ved behov.
- På 3-/2-faset kontakt (3 N~/2 N~) må strømledningen tilsvare type H05 VV-F eller høyere.
- Nødvendig ledertverrsnitt må bestemmes i henhold til strømbelastningen. Tverrsnitt < 1,5 mm<sup>2</sup> er ikke tillatt.

- Ved enfaset kobling (1N~) kan strømledningen H05RR-F3G4 (1 m lengde) kjøpes hos kundeservice.

### Montere koketopp

1. Lim på den vedlagte tetningen.  
→ Fig. 2
2. Sett inn koketoppen vannrett og vatre den. Ledningene må ikke komme i klem eller trekkes over skarpe kanter.
3. Kontroller at apparatet virker som det skal.
4. Spalten mellom benkeplaten og keramikkplaten må fuges med egnet silikonmasse. Glatt massen med en skrape eller en finger dyppet i såpevann før den størkner.  
→ Fig. 3

### Merknader

- Først når silikonet er herdet, kan apparatet tas i bruk.
- Ved bruk av benkeplater av naturstein kan uegnet silikonmasse føre til misfarging. En egnet silikonmasse kan bestilles hos vår kundeservice.

### Demontere koketopp

1. Koble apparatet fra spenningsforsyningen.
2. Skjær ut tetningen rundt hele den keramiske platen.
3. Trykk ut koketoppen fra undersiden.

SV

## Säker montering

Följ säkerhetsanvisningarna när du monterar enheten.

- Elanslutning kräver behörig elektriker. Garantin gäller inte vid felanslutning.
- Säker användning förutsätter proffsig montering enligt monteringsanvisningen. Installatören ansvarar för skador pga. felmontering.

### Underbyggnad

Ingen underliggande inbyggnad av kyl, diskmaskin, oventilerad ugn eller tvättmaskin under enheten.

- Vid ugnunderbyggnad måste bänkskivan vara minst 30 mm tjock eller i många fall mer. Följ anvisningarna i ugnens monteringsanvisning.
- Se till så att utstickande delar som t.ex. kopplingsdosa eller sladd inte går emot t.ex. en utdragslåda.

### Hyllplan

Om det går att komma åt hällens undersida, så måste du sätta in ett hyllplan under.

- Hyllplan finns som tillbehör hos återförsäljarna.
- Om du använder eget hyllplan, så måste minsta avstånd till enhetens elanslutning vara 10 mm.

### Förbereda stommen

Bänkskivan måste vara plan, vågrät och stabil.

- Låt professionell snickeriverkstad göra alla urtag i bänkskivan.
- Använd bara vattentåliga bänkskivor (t.ex. natursten).
- Stommar och väggavslut ska tåla minst 90°C.
- Nischskydden inom 50 mm från bakväggen får inte vara brännbara (t.ex. kakel, sten).

- Fig. 1

## Elanslutning

Skydda enheten genom att inte ta ut den ur frigoliten förrän den ska tryckas i urtaget. Ställ aldrig enheten på högkant eller ena sidan.

- Kontrollera avsäkringarna innan du ansluter enheten.
- Enheten har skyddsklass I och kräver jordning.
- Fast installation kräver fasavskiljare enligt föreskrifterna.
- Får du upp  $\text{U}400$  på displayen på enheten, så är den felansluten. Dra ur kontakten och kontrollera anslutningen.

## Anslutning utan förmonterad sladd

Anslut bara hällen enligt elschemat.

- Montera de medföljande kopparbyglingarna, om det behövs.
- Vid 3-/2-fasanslutning (3 N $\sim$ /2 N $\sim$ ) måste sladden vara minst av typ H05 VV-F.
- Välj ledararea som matchar strömbelastningen. Tvärsnittsarea < 1,5 mm $^2$  är inte tillåten.
- Vid enfasanslutning (1N $\sim$ ) går det att beställa sladd H05RR-F3G4 (längd 1 m) hos service.

## Sätta i hällen

1. Limma fast den medföljande tätningen.  
→ Fig. 2
2. Sätt i hällen vågrätt och passa in den. Se till så att sladdarna inte blir klämda eller dragna över vassa kanter.
3. Funktionsprova enheten.
4. Mjukfoga mellan bänkskivan och keramiken med passande silikon. Använd en raket eller fukta fingret med tvållösning och släta till silikonet innan det får skinn.  
→ Fig. 3

## Anmärkningar

- Använd inte hällen förrän silikonet har torkat ordentligt.
- Använder du fel silikonmassa, kan bänkskivor i natursten bli missfärgade. Du hittar rätt fogmassa hos service.

## Demontera hällen

1. Gör enheten spänningsslös.
2. Ta bort mjukfogen runt keramikskivan.
3. Tryck upp hällen underifrån.

fi

## Turvallinen asennus

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun asennat laitteen.

- Teetä sähköliitintä vain valtuutetulla ammattilaisella. Jos liitintä on virheellinen, takuu raukeaa.
- Ainoastaan näiden asennusohjeiden mukainen asennus takaa turvallisen käytön. Epääsianmukaisesta asennuksesta johtuvista vaurioista vastaa asentaja.

## Asennus työtason alle

Älä asenna alapuolelle kylmälaitetta, astianpesukonetta, ilman omaa ilmanvaihtoa olevaa unia tai pyykinpesukonetta.

- Jos asennat alapuolelle unin, työtason vahvuuden pitää olla vähintään 30 mm, joissakin tapauksissa myös enemmän. Noudata unin asennusohjeessa olevia ohjeita.
- Huolehti siitä, että ulkonevat osat, kuten esimerkiksi verkkoliittäntäkotelo tai verkkokaapeli, eivät osu esimerkiksi vetolaatikkoon.

## Välipohja

Jos keittotason alapuoleen pääsee käsiksi, on asennettava välipohja.

- Kysy alan liikkeestä varusteena saatavaa välipohjaa.
- Jos käytät omaa välipohjaa, etäisyden laitteen verkkoliittäntään pitää olla vähintään 10 mm.

## Kalusteen alkuvälmiestelut

Työtason pitää olla tasainen, vaakatasossa oleva ja vaka.

- Teetä työtason aukko vain ammattialaisella.
- Käytä vain vedenkestäviä työtasoja (esimerkiksi luonnonkivi).
- Kalusteiden ja seinävieruslistojen pitää kestää kuumutta vähintään 90 °C.
- Asennussyvennyksen verhous, joka on 50 mm etäisyyden sisällä takaseinästä, ei saa olla palavaa materiaalia (esim. kaakeli, kivi).

→ Kuva 1

## Sähköliitintä

Suojataksesi laitetta poista styroksikaukalot vasta, kun painat laitteen asennusaukseen. Älä aseta laitetta koskaan pystyn laitteen yhden sivun varaan.

- Tarkasta ennen laitteen asentamista talon sähköverkko.
- Laitteen suojuoluokka on I, ja sen käyttö on sallittu vain maadoitusliitännän kanssa.
- Kiinteä sähköliitintä on varustettava asennusmääräysten mukaisella vaihejohtojen katkaisimella.
- Jos laitteen näyttöön ilmestyy  $\text{U}400$ , laite on liitetty väärin. Irrota laite sähköverkosta, tarkasta liitintä.

## Liitintä ilman esiasennettua johtoa

Liitä keittotaso vain liitintäkuvan mukaan.

- Asenna tarvittaessa mukana toimitetut kupariiliittimet.
- 3-/2-vaiheisen liitännän kohdalla (3 N $\sim$ /2 N $\sim$ ) verkkoliittäjähodon typin pitää olla H05 W-F tai korkeampiarvoinen.
- Johtimen halkaisija on määritettävä virran kuormituksen mukaan. Halkaisija ei saa olla < 1,5 mm $^2$ .
- Yksivaiheessa liitännässä (1 N $\sim$ ) tarvittava verkkoliittäjohdot H05RR-F3G4 (pituus 1 m) on saatavana huoltopalvelusta.

## Keittotason asennus

1. Liimaa oheinen tiiviste paikalleen.  
→ Kuva 2
2. Aseta keittotaso paikalleen vaakatasoon ja suorista. Älä jätä johtoja puristukiin tai vie sitä terävien kulmien yli.
3. Tarkasta laitteen toiminta.
4. Saumaa työtason ja keramiikkalevyn välinen rako tarkoitukseen sopivalla silikoniliimalla. Ennen kuin silikoniliima nahoittuu, tasoita se saippualiuokseen kostutetulla kaapimella tai sormella.  
→ Kuva 3

## Huomautukset

- Ota laite käyttöön vasta, kun silikoniliima on kovettunut.

- Sopimattoman silikoniliiman käyttö voi aiheuttaa luonnonkivisiin työtasoihin värjäytymää. Sopivaa liima on saatavana huoltopalvelustamme.

## Keittotason irrottaminen

- Poista laitteesta jännite.
- Leikkaa tiiviste joka puolelta irti keramiikkalevyä pitkin.
- Paina keittotaso alhaalta pään pois paikaltaan.

ru

## Безопасность при монтаже

При установке прибора соблюдайте данные указания по технике безопасности.

- Электроподключение должен выполнять только уполномоченный специалист. В случае неправильного подключения гарантия теряет свою силу.
- Безопасность эксплуатации гарантируется только при установке квалифицированным специалистом с соблюдением инструкции по монтажу. За повреждения вследствие неправильной установки ответственность несет сборщик.

## Встраивание под столешницу

Встраиванию под столешницу не подлежат холодильники, посудомоечные машины, невентилируемые духовые шкафы и стиральные машины.

- Для встраивания духового шкафа толщина столешницы должна составлять не менее 30 мм, а в некоторых случаях даже больше. Следуйте указаниям руководства по монтажу духового шкафа.
- Следите за тем, чтобы выступающие части, такие как модуль сетевого подключения или сетевой кабель, не находились рядом со шкафом для подогрева посуды.

## Промежуточная полка

Если после монтажа сохраняется доступ к нижней стороне варочной панели, необходимо установить промежуточную полку.

- Вы можете приобрести промежуточную полку в специализированном магазине в качестве принадлежности.
- При использовании другой промежуточной полки расстояние до сетевого подключения прибора должно составлять не менее 10 мм.

## Подготовка мебели

Рабочая поверхность должна быть ровной, горизонтальной и неподвижной.

- Вырезы в столешнице должны быть выполнены в специализированной мастерской.
- Используйте столешницы только из влагостойких материалов (например, натуральный камень).
- Мебель для встраивания (вкл. пристеночный бортик) должна выдерживать температуру не менее 90 °C.
- Обшивка ниши на расстоянии 50 мм от задней стенки должна быть выполнена из негорючих материалов (например, плитка, камень).

→ Рис. 1

## Подключение к электросети

В целях безопасности не вынимайте прибор из пенопластовой упаковки, пока он не будет встроен в вырез.

Запрещено ставить прибор вертикально на одну сторону.

- Перед подключением прибора проверьте домашнюю электропроводку.

- Прибор соответствует классу защиты I, поэтому он должен эксплуатироваться только в комбинации с земляющим проводом.
- В установленном неподвижно электрооборудовании должен быть предусмотрен специальный выключатель для размыкания в фазах согласно условиям монтажа.
- Если на дисплее прибора отображается **U400**, подключение выполнено неправильно. Отсоедините прибор от сети и проверьте подключение.

## Подключение без предварительно установленного кабеля

Подключайте варочную панель только в соответствии со схемой.

- При необходимости установите поставляемые в комплекте медные перемычки.
- При 3/2-фазном подключении (3 N~/2 N~) сетевой кабель должен иметь тип H05 VV-F или выше.
- Сечение провода определяется из допустимых токовых нагрузок. Не допускается использование кабелей с сечением < 1,5 мм<sup>2</sup>.
- При однофазном подключении (1 N~) сетевой провод H05RR-F3G4 (длина 1 м) можно приобрести через сервисную службу.

## Установка варочной панели

- Приклейте поставляемый в комплекте уплотнитель.  
→ Рис. 2
- Установите варочную панель горизонтально и выровняйте её. Не допускайте защемления кабелей, не прокладывайте их через острые кромки.
- Проверьте функционирование прибора.
- Заполните зазор между столешницей и керамической панелью подходящим силиконовым клеем. Прежде чем силиконовый клей застынет, разровняйте его ракелем или пальцем, смоченным в мыльном растворе.  
→ Рис. 3

## Примечания

- Прибором можно пользоваться только после того, как силиконовый клей затвердеет.
- Если столешница выполнена из натурального камня, при использовании неподходящего силиконового клея камень в некоторых местах может изменить цвет. Подходящий клей можно заказать через нашу сервисную службу.

## Демонтаж варочной панели

- Выключите прибор.
- Обрежьте уплотнитель вокруг керамической плиты.
- Вытолкните варочную панель снизу.

cs

## Bezpečná montáž

Při montáži spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

- Elektrické připojení smí provádět pouze koncesovaný odborník. V případě nesprávného připojení zaniká nárok na záruku.
- Jen odborná vestavba podle tohoto montážního návodu zaručí bezpečné používání. Za škody způsobené neodbornou vestavbou odpovídá osoba, která provedla montáž.

## Vestavba pod spotřebičem

Pod spotřebič nezabudovávejte ledničky, myčky, neodvětrávané pečící trouby a pračky.

- Pokud budete pod spotřebič zabudovávat pečící troubu, musí mít pracovní deska tloušťku minimálně 30 mm, v některých případech i více. Do držte pokyny v návodu k montáži pečící trouby.
- Dbejte na to, aby přesahující části, jako např. kryt sítové přípojky nebo přívodní kabel, nekolidovaly např. se zásuvkou.

## **Oddělovací deska**

Pokud je spodní strana varné desky volně přístupná, je třeba zabudovat oddělovací desku.

- Oddělovací desku můžete zakoupit jako příslušenství ve specializovaných prodejnách.
- Pokud použijete vlastní oddělovací desku, musí minimální vzdálenost od sítové přípojky spotřebiče činit 10 mm.

## **Příprava skříňky**

Pracovní deska musí být rovná, vodorovná, stabilní.

- Výřez v pracovní desce nechte zhotovit výhradně v odborné dílně.
- Používejte pouze voděodolné pracovní desky (např. přírodní kámen).
- Vestavná skříňka vč. nástenné ukončovací lišty musí být odolná vůči teplotám minimálně 90 °C.
- Obložení výklenku do 50 mm vzdálenosti od zadní stěny nesmí být hořlavé (např. dlaždice, kámen).

→ Obr. 1

## **Připojení k elektrické síti**

Z důvodů ochrany vyjměte spotřebič z polystyrenových krytů, až jej zatlačíte do výřezu. Spotřebič na místě nikdy nestavte na výšku.

- Před připojením spotřebiče zkонтrolujte domovní instalaci.
- Spotřebič odpovídá stupni ochrany I a smí se používat jen s ochranným vodičem.
- U pevné elektrické instalace je třeba použít odpojovač fází podle předpisů pro instalaci.
- Když se na displeji spotřebiče zobrazí **U400**, není spotřebič správně připojený. Odpojte spotřebič ze sítě, zkонтrolujte přípojku.

## **Připojení bez předem namontovaného kabelu**

Varnou desku připojujte pouze podle schématu připojení.

- V případě potřeby namontujte přiložené měděné můstky.
- U 3fázové/2fázové přípojky (3 N~/2 N~) musí být přívodní kabel typu H05 VV-F nebo vyšší.
- Průřez vodičů se musí určit podle proudového zatížení. Není přípustný průřez < 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Pro jednofázové připojení (1 N~) lze u zákaznického servisu zakoupit sítový kabel H05RR-F3G4 (délka 1 m).

## **Nasazení varné desky**

1. Nalepte přiložené těsnění.

→ Obr. 2

2. Varnou desku nasadte a vyrovnejte do vodorovné polohy. Kabely se nesmí uskrípnout ani vést přes ostré hrany.

3. Zkontrolujte funkci spotřebiče.

4. Mezeru mezi pracovní deskou a sklokeramickou deskou vyplňte vhodným silikonovým tmelem. Silikonový tmel uhladte před zaschnutím špachtlí nebo prstem namočenými v mýdlovém roztočku.

→ Obr. 3

## **Poznámky**

- Spotřebič uveděte do provozu až po vytvrzení silikonového tmułu.

- U pracovních desek z přírodního kamene může při použití nevhodných silikonových tmelů dojít ke změně barvy. Vhodný tmel lze obdržet prostřednictvím našeho zákaznického servisu.

## **Demontáž varné desky**

1. Odpojte spotřebič od sítě.
2. Vyřízněte těsnění po obvodu sklokeramické varné desky.
3. Varnou desku zespodu vytlačte.

pl

## **Bezpieczny montaż**

Podczas montażu urządzenia należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

- Podłączenie do sieci elektrycznej- wyłączenie przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami. Niewłaściwe podłączenie powoduje wygaśnięcie gwarancji.
- Wyłącznie prawidłowy montaż, wykonany według zaleceń montażowych, gwarantuje bezpieczne użytkowanie urządzenia. Za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu odpowiada monter.

## **Zabudowa pod blatem roboczym**

Nie zabudowywać chłodziarek, zmywarek, piekarników bez wentylacji i pralek pod blatem roboczym.

- W przypadku zabudowy pod blatem piekarnika grubość blatu roboczego musi wynosić co najmniej 30 mm, a w niektórych przypadkach więcej. Przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji montażu piekarnika.
- Należy uważać na to, aby wystające części, takie jak np. obudowa przyłącza sieciowego lub kabel sieciowy nie kolidowały np. z szufladą.

## **Płyta przegradzająca**

Jeśli możliwe jest dotknięcie elementów dolnej części płyty grzewczej, należy zamontować płytę przegradzającą.

- Płyłę przegradzającą można nabyci w sklepach specjalistycznych jako wyposażenie dodatkowe.
- Jeżeli używana jest własna płytę przegradzającą, minimalna odległość od miejsca podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej powinna wynosić 10 mm.

## **Przygotowanie mebla**

Blat roboczy musi być równy, poziomy i stabilny.

- Wycięcie blatu roboczego należy zlecić wyłącznie w specjalistycznym warsztacie.
- Stosować wyłącznie blaty robocze odporne na działanie wody (np. z kamienia naturalnego).
- Meble do zabudowy, łącznie z cokołami, muszą być odporne na temperaturę co najmniej 90°C.
- Maskownica wnęki w odległości 50 mm od tylniej ściany nie może być wykonana z łatwopalnego materiału (np. płytki, kamień).

→ Rys. 1

## **Podłączenie do sieci elektrycznej**

W celu ochrony urządzenia wyjąć z tacek styropianowych dopiero wtedy, gdy zostanie ono wcisnięte w wycięcie. Urządzenia nigdy nie stawiać pionowo na jednej stronie.

- Przed podłączeniem urządzenia sprawdzić domową instalację elektryczną.

- Urządzenie odpowiada klasie ochronności I i może być użytkowane wyłącznie z podłączeniem do przewodu uziemiającego.
- W przypadku stałej instalacji elektrycznej należy uwzględnić rozłącznik izolacyjny faz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji.
- Jeśli na wyświetlaczu urządzenia pojawi się **U400**, urządzenie jest nieprawidłowo podłączone. Odłączyć urządzenie od sieci, sprawdzić przyłącze.

### **Podłączenie bez wstępnie zamontowanego przewodu**

- Płyty grzewczą podłączać wyłącznie według schematu podłączenia.
- W razie potrzeby zamontować dołączone mostki miedziane.
  - W przypadku podłączenia 3-/2-fazowego ( $3\ N^{\sim}/2\ N^{\sim}$ ), przewód przyłączeniowy musi odpowiadać typowi Typ H05 VV-F lub o wyższym symbolu.
  - Ustalić wymagany przekrój żył zgodnie z obciążeniem prądu. Przekrój  $< 1,5\ mm^2$  nie jest dopuszczalny.
  - W przypadku sieci jednofazowych ( $1\ N^{\sim}$ ) należy zastosować przewód przyłączeniowy H05RR-F3G4 (długość 1 m), dostępny w serwisie.

### **Montaż płyty grzewczej**

1. Nakleić dostarczoną uszczelkę.  
→ Rys. **2**
2. Płyty grzewczą położyć poziomo i wypoziomować. Należy uważać, aby przewody zasilające nie uległy zakleszczeniu i prowadzić je tak, aby nie dotykały ostrych krawędzi.
3. Skontrolować działanie urządzenia.
4. Szczelinę między blatem roboczym a płytą ceramiczną uszczelić odpowiednim klejem silikonowym. Przed powaniem warstewki wierzchniej wygładzić klej silikonowy zwilżoną wodą z mydłem łopatką do fug lub palcem.  
→ Rys. **3**

### **Uwagi**

- Urządzenia wolno używać dopiero po stwardnieniu kleju silikonowego.
- W przypadku blatów roboczych z kamienia naturalnego użycie nieodpowiedniego kleju silikonowego może prowadzić do powstania przebarwień. Odpowiedni klej można nabyć w naszym serwisie.

### **Demontaż płyty grzewczej**

1. Wyłączyć zasilanie urządzenia.
2. Wyciąć uszczelkę wzdłuż płyty ceramicznej.
3. Wypchnąć płytę grzewczą od dołu.

tr

## **⚠ Güvenli montaj**

Cihazı monte ederken bu güvenlik bilgilerini dikkate alınınız.

- Elektrik bağlantısı sadece eğitimli uzman personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış bağlantı durumunda garanti kapsamı dışında kalır.
- Cihazın montajı ancak bu montaj talimatında tarif edilen şekilde, usulüne uygun olarak yapılmışsa, cihazın güvenli kullanımı söz konusu olabilir. Usulüne

uygun olmayan montajdan kaynaklanan arızalarlardan, montajı yapan kişi sorumludur.

### **Alt yapı**

Soğutma cihazları, bulaşık makineleri, havalandırmaz firınlar ve çamaşır makineleri temel olarak kullanılmamalıdır.

- Bir fırın temel olarak kullanırsanız, çalışma tezgahının kalınlığı en az 30 mm olmalı ve bazı durumlarda bu değer daha yüksek olmalıdır. Fırının montaj kılavuzundaki uyarılara dikkat ediniz.
- Elektrik bağlantısı gövdesi veya elektrik bağlantısı kablosu gibi çıkışlı parçaların örneğin bir çekmeceye çarpılmamasına dikkat ediniz.

### **Ara zemin**

Ocağın alt kısmı temas edilebilir durumda açıkta ise, bir ara zemin monte edilmelidir.

- Yetkili satıcıdan aksesuar olarak bir ara zemin talep ediniz.
- Kendi ara zemininizi kullanacaksanız, cihazın elektrik bağlantısına olan asgari mesafe 10 mm olmalıdır.

### **Mobilyanın hazırlanması**

Çalışma tezgahı düz, yatay ve sabit olmalıdır.

- Çalışma tezgahındaki kesim çalışmasının bir atölyede gerçekleştirilmesini sağlayınız.
- Sadece suya dayanıklı tezgahlar kullanılmalıdır (örn. doğal taş).
- Duvar kenar şartları dahil ankastre mobilyalar en az  $90^{\circ}\text{C}$ 'ye kadar ısiya dayanıklı olmalıdır.
- Arka duvara 50 mm mesafedeki niş kaplamalar yanıcı olmamalıdır (örn. fayans, taş).

→ Şek. **1**

### **Elektrik bağlantısı**

Koruma için, cihazı deliже bastırana kadar cihazı strafor kabuğundan çıkarmayınız. Cihazı asla cihazın bir tarafına dik olarak yerleştirmeyiniz.

- Cihaz bağlantısından önce ev tesisatını kontrol ediniz.
- Cihaz, koruma sınıfı I'le uygundur ve sadece topraklama kablosu bağlanarak çalıştırılmalıdır.
- Sabit döşenen elektrik tesisatında kurulum şartlarına uygun olarak fazla bir kesme tertibati takılmalıdır.
- Cihazın ekranında **U400** görüntülenirse, yanlış bağlanmıştır. Cihazı şebekeden ayıriz, bağlantı kontrol ediniz.

### **Önceden monte edilmiş kablo olmadan bağlantı**

Ocağı, sadece bağlantı şemasına göre bağlayınız.

- Gerekirse birlikte teslim edilen bakır köprüler takılmalıdır.
- 3 veya 2 fazlı bağlantılarında ( $3\ N^{\sim}/2\ N^{\sim}$ ) şebeke bağlantı kablosu H05 VV-F tipinde veya daha yüksek değerli olmalıdır.
- Kablo kesidi, akım yüküne göre belirlenmelidir. Kesidin  $< 1,5\ mm^2$  olmasına izin verilmez.
- Tek fazlı bağlantı ( $1\ N^{\sim}$ ) için H05RR-F3G4 şebeke bağlantı hattını (uzunluk 1 m) müşterileri hizmetlerinden temin edebilirsiniz.

### **Ocağın yerleştirilmesi**

1. Birlikte teslim edilen conta yapıştırılmalıdır.

→ Şek. **2**

2. Ocak yatay olarak yerleştirilmeli ve hizalanmalıdır. Kablolar sıkıştırılmamalı ve keskin kenarlar üzerinden geçirilmemelidir.

3. Cihaz fonksiyon bakımından kontrol edilmelidir.

- 4.** Çalışma tezgahı ile seramik plaka arasındaki aralık, uygun bir silikon yapıştırıcı ile doldurulmalıdır. Dış ceperi kurumadan silikon yapıştırıcı sabunlu çözelti ile ıslatılmış bir raspayla veya parmakla düzleştirilmelidir.

→ Şek. 3

#### **Notlar**

- Cihaz ancak silikon yapıştırıcı sertleşikten sonra çalıştırılmalıdır.
- Taş tezgahlarda uygun olmayan silikon yapıştırıcısının kullanılması renk değişimine neden olabilir. Uygun yapıştırıcı müşteri hizmetleri aracılığıyla tedarik edilmelidir.

#### **Ocağın sökülmesi**

- 1.** Cihaz fişten çekilmelidir.
- 2.** Contanın etrafı seramik plaka boyunca kesilmelidir.
- 3.** Ocağı, altından bastırarak dışarı çekiniz.



